ALM

上海瑞道实业有限公司

产品说明书

溶氧 / 微量氧控制器说明书


电话：１８５１０４９０００２

地址：上海市嘉定区谢春路１０００号Ａ座


ALM

Version:2024-09

溶氧/微量氧控制器

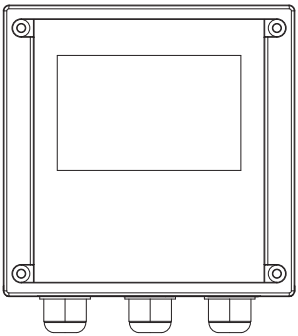

144系列

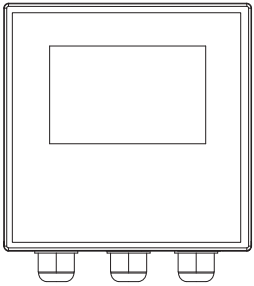

96系列

目录

安全操作----2
仪器使用----2
产品内容与保固----2
规格----3
仪器安装----4
接线标签----7
电极接线图----7
继电器触点保护图----9
显示说明----10
按键说明----11
保持模式----11
测量设置----13
输出设置 ----14
继电器设置 ----16
资料记录设置 ----18
输出测试 ----19
校正 ----20
日期设置----23
语言设置----24
背光设置----24
版本----24
恢复出厂设置----25
出厂值----25
密码----26
错误码----27
RS485通讯 ----27

安全操作

使用前请详细阅读以下对于安全操作的说明
1. 使用前请先观察仪器外观是否有因为运送挤压而造成损坏
2. 仪器须由受过训练的专业技术人员操作
3. 使用前需熟读操作手册，避免错误的接线导致安全问题及仪器损坏
4. 所有接线完成后须仔细检查无误后才可以送电并确认所连接的设备是正确的
5. 请避开高温，高湿及腐蚀环境安装仪器，并避免阳光直射
6. 避免使用会产生突波干扰的电源，如有突波干扰，请将仪器电源和其他干扰设备电源分开

仪器使用

仪器用于工业上溶氧%/ppm/mgL/ugL/ppb及温度的测量，如：发酵，饮用水，锅炉水，海水，养殖，水族馆，地表水，工业污水，都市废水，环境监测，食品生产过程等
仪器可以盘面安装，壁挂安装，管路安装
仪器提供2路电流输出，最大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器，继电器最大承受电压及电流为5A/250VA（或5A/30VDC）

产品内容与保固


144系列：产品包装，包含1台仪器，4套支架（螺丝，固定块，固定棒）
96系列 ：产品包装，包含1台仪器，2个支架

规格


功能	%饱和	浓度
测量范围	0.0 到 400.0	0.00到40.00 mg/L，0.0到200.0ug/L
测量解析度	0.1	0.01 / 0.1
测量精确度	±0.2	±0.02
温度补偿方式	Pt-1000/NTC22K	
温度测量范围	-10.0 到 +130.0℃	
温度补偿范围	-10.0 到 +130.0℃	
温度解析度	0.1℃	
温度精确度	±0.2℃	
电流电极测量范围	-2.0到+400nA	
电流电极测量精确度	±0.005nA	
极化电压	-0.675V	
压力调整范围	500 到 9999mBar	
盐度补偿范围	0.00 到 50.00ppt	
工作环境温度	0 到 +70℃	
储存环境温度	-20到+70℃	
显示	带背光超大彩屏 LCD	
溶氧电流输出1	隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω	
温度电流输出2	隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω	
电流输出精确度	±0.05 mA	
RS485	Modbus RTU标准协议	
通讯速率	9600/19200/38400	
继电器接点容量	5A/250VAC,5A/30VDC	
清洗设置	ON：1到1000秒、OFF：0.1到1000.0小时	
一路多功能继电器	清洗/周期报警/错误报警	
继电器延迟动作	0-120秒	
资料记录	50万笔	
语言选择	简体中文	
USB接口（选配）	记录下载及软件更新（只支持32GB容量以下的U盘）	
防护等级	IP65	
电源	90到260VAC,功耗<5瓦	
安装方式	盘面安装/壁挂安装/管路安装	
仪表重量	144系列0.85Kg，96系列0.55Kg	

仪器安装


144系列：仪器可以盘面式安装、管式安装、壁挂式安装
盘面式安装：在配电箱面板上开141mmx141mm的方孔，将仪器从配电箱面板正面放入，将螺丝从后盖穿入，并从配电箱面板后方将固定块和固定棒锁上

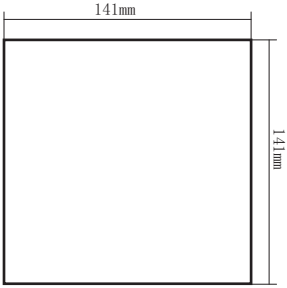


144系列开孔尺寸

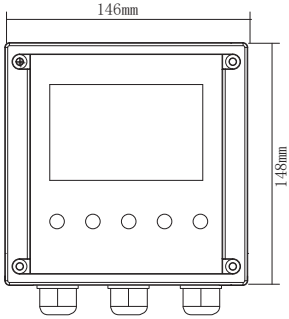


面板尺寸图

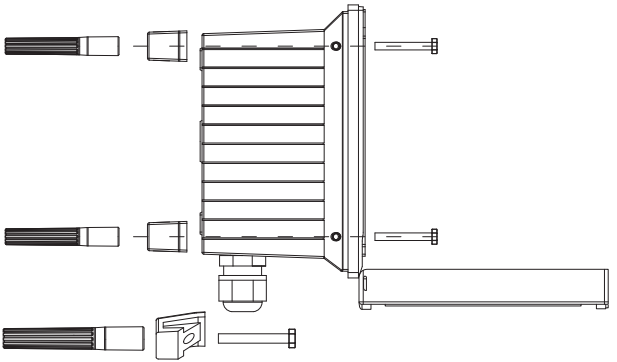

144系列支架安装图

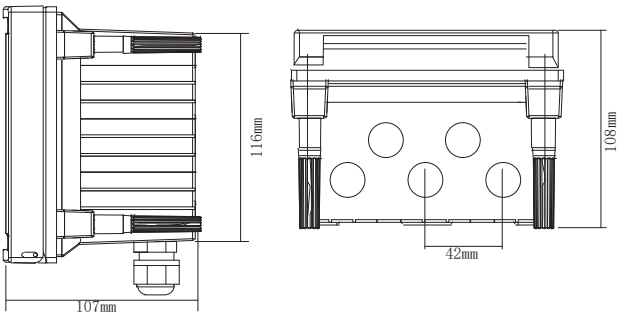



144系列外形尺寸图

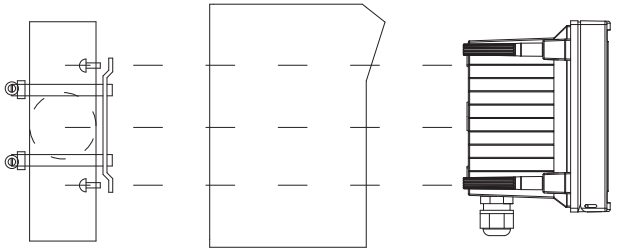


144系列壁挂及管路安装

96系列：仪器可以盘面式安装、管式安装、壁挂式安装
盘面式安装：在配电箱面板上开92.5mmx92.5mm的方孔，将仪器从配电箱面板正面放入，于机器二侧装上固定器

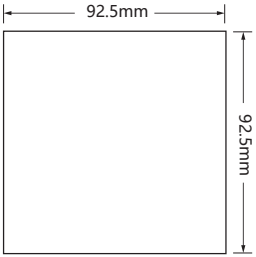


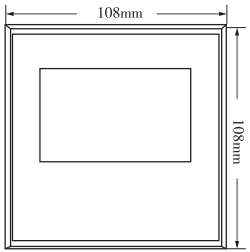

96系列开孔尺寸图

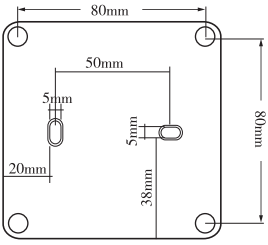


96系列打孔尺寸图

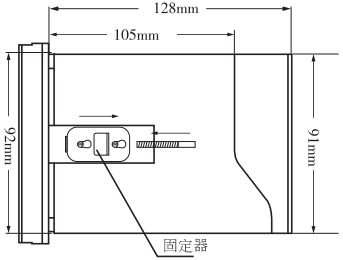


96系列外形尺寸图


144系列

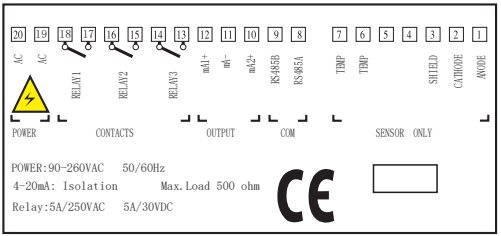


144系列电极接线图

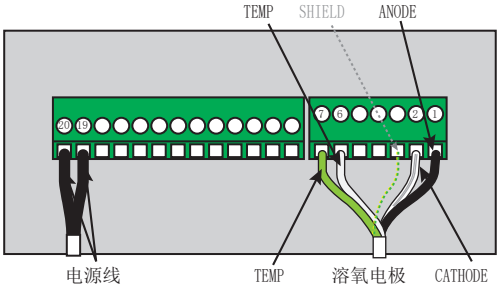

96系列

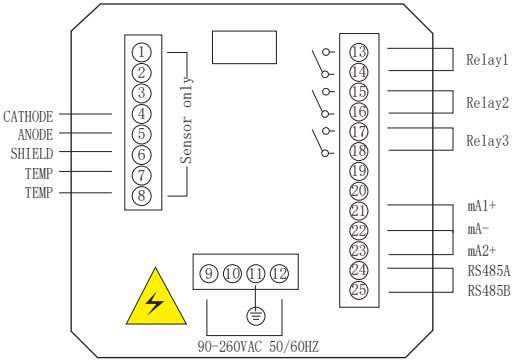



96系列电极接线图

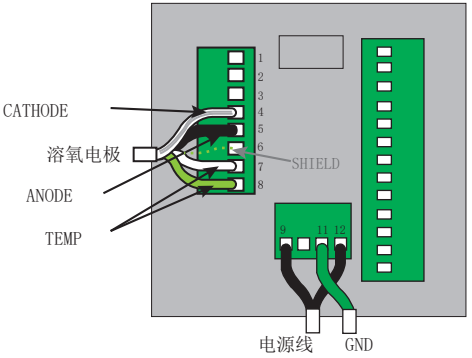


继电器触点保护图


继电器触点收到电器火花会影响寿命，尤其在电感和电容性负载，为了抑制火花及电弧作用，应使用RC电路，延长继电器寿命。





交流保护，用于电感性负载
1. 负载
2. RC消除火花，用于220VAC，R=10欧姆1瓦，C=0.1630V
3. 继电器触点

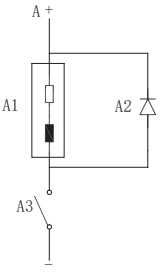






A 直流保护， A1：电感式负载 A2：1N4007， A3：继电器触点
B 交直流保护， B1：电容式负载， B2：0.8欧姆/1瓦（直流24V时），B3：继电器触点
C 电阻式负载， C1：灯泡， C3：继电器触点

显示说明

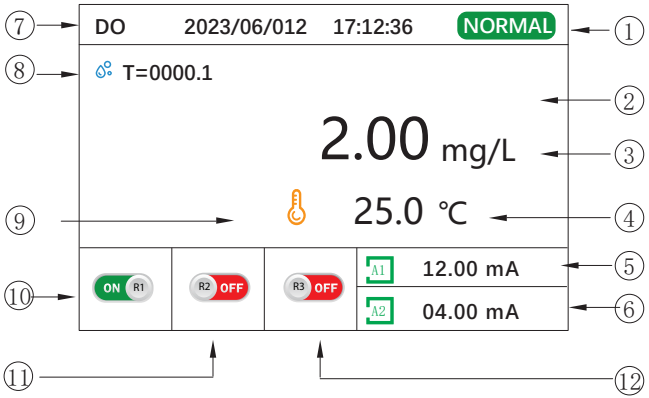

1. 状态显示 (NORMAL/ERROR)
2. 主显示
3. 单位
4. 温度及单位
5. 第一路电流
6. 第二路电流
7. 测量模式、日期及时间
8. 倒计时：周期时间/清洗时间，当继电器3有延迟时，会显示Delay
9. 温度补偿
10. 继电器1状态指示
11. 继电器2状态指示
12. 继电器3状态指示

说明：如果溶氧测量值超过范围会显示999.9
如果温度超过正负范围会显示-99.9/999.9

按键说明



MODE　　SHIFT　　UP　　DOWN　　ENTER

按键	测量状态	设置状态	校正状态	记录状态
MODE	进入密码画面	离开	离开	离开
CAL	进入校正	移动数字位置	移动数字位置	移动数字位置
UP	进入记录	增加数字	增加数字	增加数字
DOWN	无	减少数字	减少数字	减少数字
ENTER	开/关背光	确认	确认	确认

保持模式

保持模式是一个安全模式，主要用于校正模式，设置模式，记录查看模式及继电器清洗模式，在保持模式下，继电器是打开（不工作），电流依据设置（固定电流/最后电流），测量显示值固定不改变。

当进入上述四种模式时，就会进入保持模式。
当离开上述四种模式回到测量模式时，约10秒后才会离开保持模式。
仪器开机后，会进入保持模式，约10秒才会离开保持模式进入测量模式。

保持模式下的输出电流：有二种模式可以选择

固定电流输出

最后电流输出

- 固定电流：用户可以设置4.00-20.00mA当成保持模式的输出电流
- 最后电流：当进入保持模式时，电流会停止在最后的测量输出电流
- 保持模式下的继电器：全部打开（不工作）

设置


按下MODE键，使用UP/DOWN键及SHIFT键，输入密码0001后，按下ENTER键进入设置，也可以按下MODE键离开，如果超过10分钟没有按键被按下，则会自动回到测量模式。






主画面

按UP/DOWN键选择功能，按ENTER 键进入功能设置：

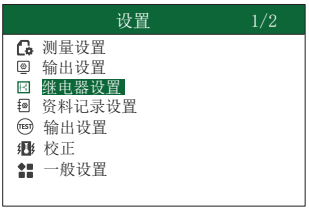

第一页

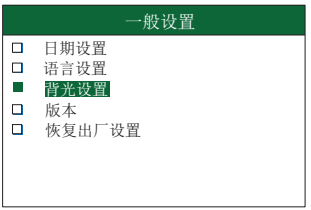


第二页

说明：
1. 设置时，当输入的数值不在指定的范围内，则显示屏的最上方会出现“错误”；
2. 数值输入后要按下ENTER键才会保存；
3. 设置时，随时可以按MODE键离开；
4. 设置模式下，如果超过10分钟未按下按键，则会自动回到测量模式。


测量设置




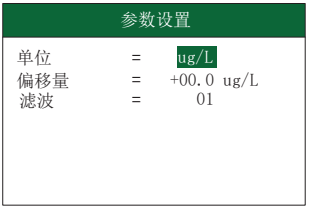

1. 测量单位选择,按UP/DOWN键选择;
2. 电极种类选择,按UP/DOWN键选择,当测量单位是ORP时无效;
3. 偏移量输入,范围±1.00pH或±100mV;
4. 滤波设置:范围0-10。


说明:当发现读值不稳定时,可以试着适当的调高滤波值,但是也会同时使得读值变化缓慢。

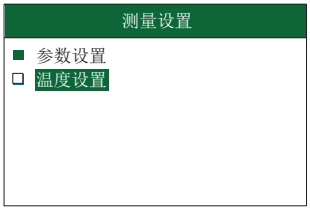


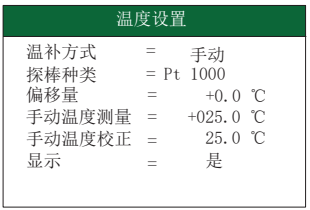


1. 自动/手动温度补偿选择,按UP/DOWN键选择;
2. 温度探棒种类,按UP/DOWN键选择;
3. 温度偏移量,范围±5.00℃(只用于自动);
4. 手动温度测量输入;
5. 手动温度校正输入;
6. 温度显示:测量画面是否显示温度。
7. 当温补选择自动且仪器未接温度探棒时,或者温度探棒显示错误时,温度输出会不正确,所以当选择自动时,一定要接上温度探棒;
8. 当选择自动温度补偿时,要确认连接的温度探棒和选择的探棒种类是一致的;
9. 手动温度测量:当选择手动温度补偿时,测量的温度补偿采用这个温度值;
10. 手动温度校正:当选择手动温度补偿时,校正的温度补偿采用这个温度值。

输出设置

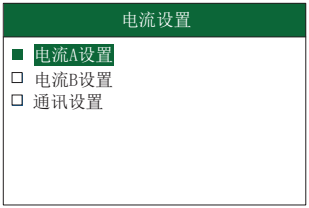

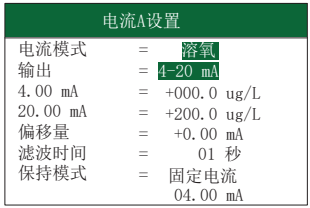


1. 设置4.00mA输出的%,ppm,mg/L,ug/L,ppb对应值
2. 设置20.00mA输出的%,ppm,mg/L,ug/L,ppb对应值,4.00mA和20.00mA之间的%值最少要有10.0%的差距，ppm,mg/L值最少要有1.00ppm,mg/L的差距，ug/L,ppb值最少要有10.0ug/L的差距;
3. 设置%,ppm,mg/L,ug/L,ppb电流的偏移量，范围±1.00mA;
4. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢;
5. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流，按ENTER键后，则可以输入固定电流。

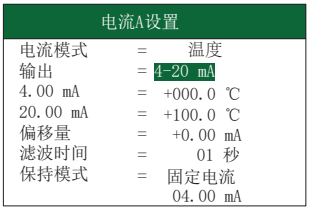


1. 设置4.00mA输出的温度对应值
2. 设置20.00mA输出的温度对应值，4.00mA和20.00mA之间的温度值最少要有10.0℃的差距
3. 设置温度的电流偏移量，范围±1.00mA
4. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢

4. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流按ENTER键后，则可以输入固定电流



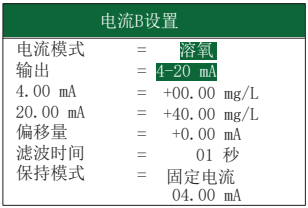


1. 设置4.00mA输出的%,ppm,mg/L,ug/L,ppb对应值
2. 设置20.00mA输出的%,ppm,mg/L,ug/L,ppb对应值,4.00mA和20.00mA之间的%值最少要有10.0%的差距，ppm,mg/L值最少要有1.00ppm,mg/L的差距，ug/L,ppb值最少要有10.0ug/L的差距;
3. 设置%,ppm,mg/L,ug/L,ppb电流的偏移量，范围±1.00mA;
4. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢;
5. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流，按ENTER键后，则可以输入固定电流。

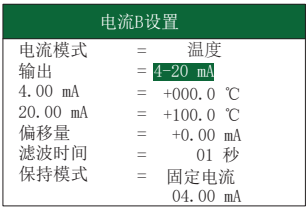

1. 设置4.00mA输出的温度对应值
2. 设置20.00mA输出的温度对应值，4.00mA和20.00mA之间的温度值最少要有10.0℃的差距
3. 设置温度的电流偏移量，范围±1.00mA
4. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢


4. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流按ENTER键后，则可以输入固定电流

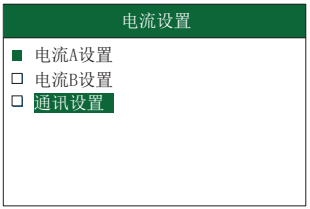




1.通讯位址选择：1-255；
2.通讯速率，按UP/DOWN键选择。

继电器设置

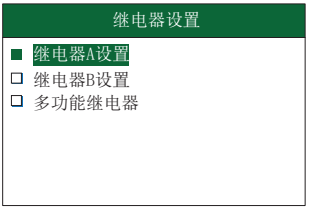


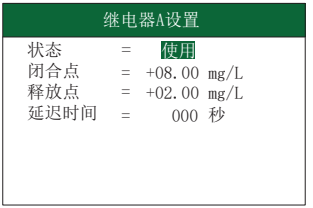

1. 开关：按UP/DOWN键选择开启或是关闭，如果是关闭，则继电器不会工作
2. 闭合点：继电器%,ppm,mg/L,ug/L,ppb的闭合点（动作）
3. 释放点：继电器%,ppm,mg/L,ug/L,ppb的释放点（不动作）
4. 延迟时间：0-120秒，当继电器达到闭合值时，要延迟一段时间后才动作


说明：如果希望80.0%时泵动作，20.0%时释放（泵不动作），则闭合点设置为80.0%，释放点设置为20.0%




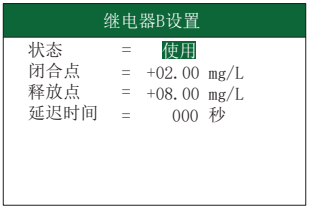

1. 开关：按UP/DOWN键选择开启或是关闭，如果是关闭，则继电器不会工作
2. 闭合点：继电器%,ppm,mg/L,ug/L,ppb的闭合点（动作）
3. 释放点：继电器%,ppm,mg/L,ug/L,ppb的释放点（不动作）
4. 延迟时间：0-120秒，当继电器达到闭合值时，要延迟一段时间后才动作


说明：如果希望20.0%时泵动作，80.0%时释放（泵不动作），则闭合点设置为20.0%，释放点设置为80.0%

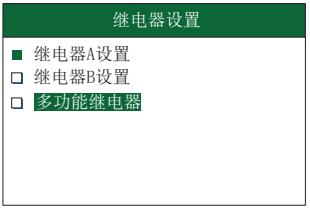


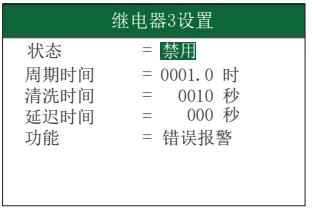


1.开关：按UP/DOWN键选择开启或是关闭，如果是关闭，则继电器不会工作；
2.周期时间：清洗周期或周期报警的时间；
3.清洗时间：当清洗周期到了后，开始清洗的时间；
4.延迟时间：当继电器达到闭合值时，要延迟一段时间后才动作；
5.模式：按UP/DOWN键选择清洗，周期报警，错误报警。


资料记录设置

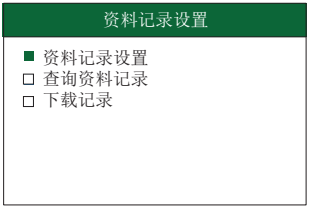

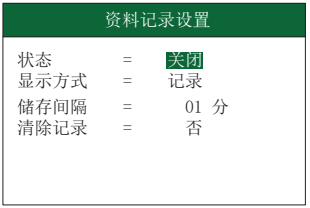

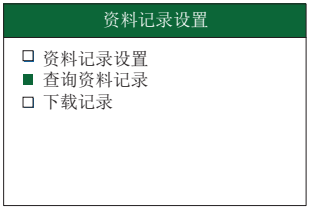



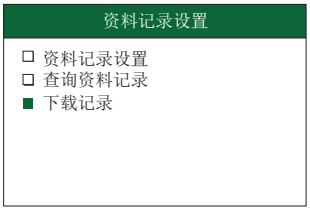



按UP/DOWN键选择功能，按ENTER键进入数据存储设置：


1. 记录资料开/关，UP/DOWN键选择；
2. 显示方式，UP/DOWN键选择；
3. 储存间隔1-60分。
4. 是否清除所有记录，UP/DOWN键选择；
5. 查询资料，输入起始记录；
6. 将USB盘插到USB口，执行下载功能，50万笔资料大约需要10分钟，5万笔资料大约需要1分钟。

说明：
1. 当选择资料记录为开，在测量模式下则会依据储存间隔的时间进行资料储存。
2. 记录方式：选择记录显示（每页5笔资料）或是图形显示（每页150笔资料）。
3. 当选择清除记录时，要等待约10秒，才会清除所有记录。

DO模式的记录显示，每次5笔

记录 0010300		
24-01-14 21:20:49	70.0 %	025.0℃
24-01-14 21:20:49	70.0 %	025.0℃
24-01-14 21:20:49	70.0 %	025.0℃
24-01-14 21:20:49	70.0 %	025.0℃
24-01-14 21:20:49	70.0 %	025.0℃


DO模式的图形显示，每次150笔

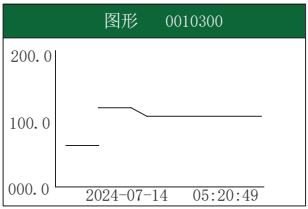

ppm/mgL模式的记录显示，每次5笔

记录 0010300		
24-01-14 21:20:49	07.00 ppm	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00 ppm	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00 mg/L	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00 mg/L	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00 mg/L	025.0℃

ppm/mgL模式的图形显示，每次150笔

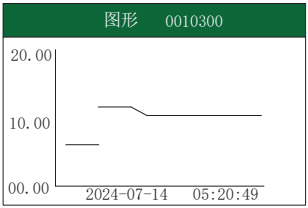


输出测试

输出测试		
电流输出A	=	04.00 mA
电流输出B	=	04.00 mA
继电器A	=	释放点
继电器B	=	释放点
多功能继电器	=	释放点

1. 电流A输出测试：4.00-20.00 mA；
2. 电流B输出测试：4.00-20.00 mA；
3. 继电器A测试，UP/DOWN键选择；
4. 继电器B测试，UP/DOWN键选择。

说明：此功能用于测试电流输出及继电器工作是否正常。


校正

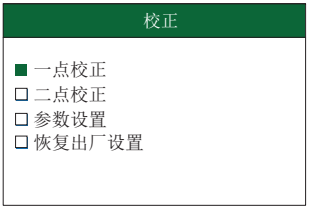



按UP/DOWN键选择功能,按ENTER键进入校正


1. 一点校正：校正饱和点
2. 二点校正：校正溶氧零点和饱和点
3. 参数设置：输入校正相关参数
4. 恢复出厂设置：恢复出厂时校正值


一点校正

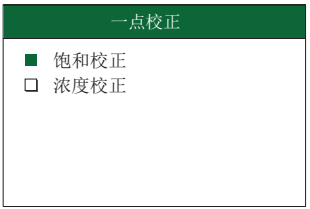


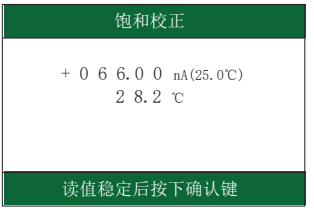

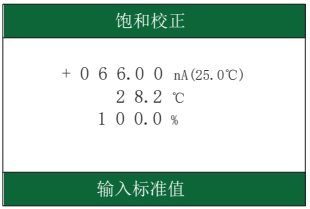

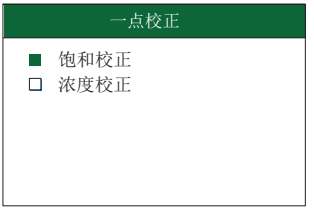


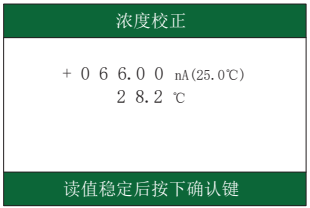


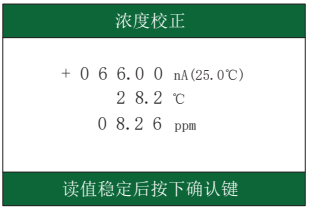



1.将电极放入湿度饱和的校正瓶或是湿度饱和的空气中
2.待读值稳定后，按下ENTER键确认进入饱和输入，或是按下MODE键放弃校正
说明：在ppm模式下电流不能低于25nA，ppb模式下电流不能大于5nA。

二点校正

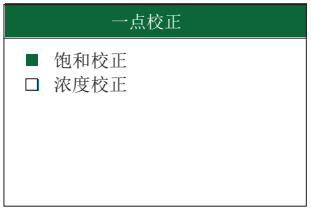

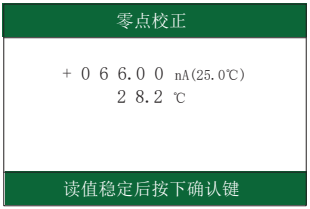


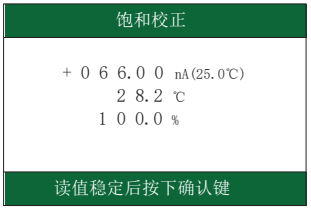


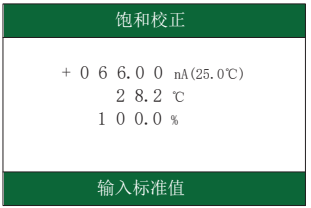



1. 将电极放入饱和无水亚硫酸钠或纯氮气中，
2. 等待读值稳定后，按下ENTER键确认完成零点校正，或是按下MODE键放弃校正
3. 将电极放入湿度饱和的校正瓶或是湿度饱和的空气中
4. 等待读值稳定后，按下ENTER键确认完成饱和校正，或是按下MODE键放弃校正
5. 输入理想饱和值,范围：50.0%到400.0%
6. 按下ENTER键确认,或是按MODE键放弃校正

说明：
1. 零点电流的范围为-2nA到+10nA如果超过这个范围，请检查电极是否出现故障
2. 现实的电流为经过温度补偿回25℃及1013mBAR的电极电流
3. 饱和电流的范围为+25nA到+400nA如果超过这个范围，请检查电极是否出现故障
4. 显示的电流为经过温度补偿回25℃及1013mBAR的电极电流
5. 在ppm模式下电流不能低于25nA，ppb模式下电流不能大于5nA

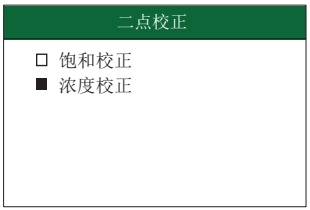

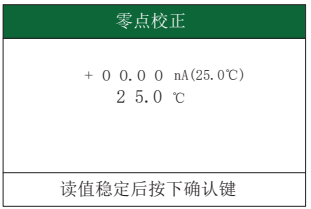

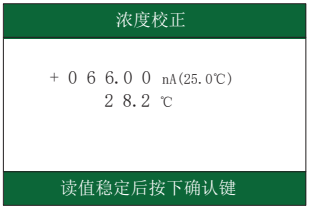

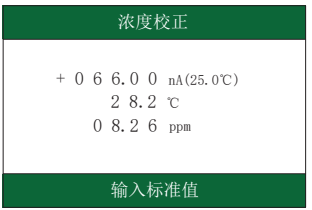

1. 将电极放入饱和无水亚硫酸钠或纯氮气中，
2. 等待读值稳定后，按下ENTER键确认完成零点校正，或是按下MODE键放弃校正
3. 将电极放入湿度饱和的校正瓶或是湿度饱和的空气中
4. 等待读值稳定后，按下ENTER键确认完成浓度校正，或是按下MODE键放弃校正
5. 输入理想浓度值,范围：4.00ppm 到40.00 ppm
6. 按下ENTER键确认,或是按MODE键放弃校正

说明：
1. 零点电流的范围为-2nA到+10nA如果超过这个范围，请检查电极是否出现故障
2. 现实的电流为经过温度补偿回25℃及1013mBAR的电极电流
4. 浓度校正电流的范围为+25nA到+40nA如果超过这个范围，请检查电极是否出现故障
5. 显示的电流为经过温度补偿回25℃的电极电流

参数设置

参数设置		
压力	=	1013 mBAR
盐度	=	00.0 ppt
膜温系数	=	3.06 %

1. 压力输入范围：500 到 9999 mBAR
2. 盐度输入范围：0.0 到 50.0 ppt
3. 膜温系数输入范围：0.01 到 9.99%

说明：
膜温系数：依据不同厂家生产的电极所提供的膜温系数

恢复出厂设置

恢复出厂设置		
恢复	=	是

此功能会将校正值恢复到出厂状态

一般设置-日期设置

日期设置		
年	=	2024
月	=	01
日	=	14
时	=	21
分	=	09
秒	=	17

按UP/DOWN键，设定日期及时间，断电后，时间会保持二天左右。

一般设置-语言设置



显示语言设置为简体中文

一般设置-背光设置



按UP/DOWN键，选择60秒自动关闭背光或使用手动背光。

一般设置-版本



显示当前版本型号，以及更新软件时，可插入U盘，选择软件更新，将新软件放入USB盘，执行更新软件大约30秒更新时间。

一般设置-恢复出厂设置

恢复出厂设置		
恢复测量	=	否
恢复电流	=	否
恢复继电器	=	否
恢复通讯	=	否
恢复全部	=	否

选择单独恢复电流，继电器，通讯或是全部但不影响以下的数值：语言、背光设置中的设置对比、通讯设置。

出厂值

DO 20.00mA 对应值	400.0	%	范围：10.0 - 400.0
DO 4.00mA 对应值	0.0	%	范围：0.0 - 390.0
			高低之间差距至少 10.0
ppm 20.00mA 对应值	40.00	ppm	范围：1.00-40.00
ppm 4.00mA 对应值	0.00	ppm	范围：0.00-39.00
			高低之间差距至少 1.00
ppb 20.00mA 对应值	200.0	ppb	范围：10.0 -200.0
ppb 4.00mA 对应值	0.0	ppb	范围：0.0-190.0
			高低之间差距至少 10.0
温度 20.00mA对应值	100.0	℃	范围：0.0 - 130
温度 4.00mA 对应值	0.0	℃	范围：-10.0 - 120.0
			高低之间差距至少 10.0
电流 1 输出偏移量	0.00	mA	范围：+/- 1.00
电流 2 输出偏移量	0.00	mA	范围：+/- 1.00
电流 1 滤波时间	1	秒	范围：0-120
电流 2 滤波时间	1	秒	范围：0-120
电流 1 固定输出电流	4.00	mA	范围：4.00 -20.00
电流 2 固定输出电流	4.00	mA	范围：4.00 -20.00
电流 1 保持模式	最后		范围：固定/最后
电流 2 保持模式	最后		范围：固定/最后
继电器 1DO闭合点	80.0	%	范围：0.00 -400.0
继电器 1DO释放点	20.0	%	范围：0.0-400.0
			二者最小差距 0.1
继电器 1 ppm闭合点	8.00	ppm	范围：0.00 -40.00
继电器 1 ppm释放点	2.00	ppm	范围：0.00 -40.00
			二者最小差距 0.01

继电器 1 ppb闭合点	80.0	ppb	范围：0.0-200.0
继电器 1 ppb释放点	20.0	ppb	范围：0.0-200.0
			二者最小差距 0.1
继电器 1 延迟时间	0	秒	范围：0-120
继电器 2 DO闭合点	20.0	%	范围：0.0-400.0
继电器 2 DO释放点	80.0	%	范围：0.0-400.0
			二者最小差距 0.1
继电器 2 ppm 闭合点	2.00	ppm	范围：0.00 -40.00
继电器 2 ppm 释放点	8.00	ppm	范围：0.00 -40.00
			二者最小差距 0.01
继电器 2 ppb 闭合点	20.00	ppb	范围：0.0-200.0
继电器 2 ppb 释放点	80.00	ppb	范围：0.0-200.0
			二者最小差距 0.1
继电器3周期时间	1	时	范围：0.1-1000.0
继电器3清洗时间	10	秒	范围：1-1000
继电器3延迟时间	0	秒	范围：0-120
继电器3功能	错误报警		范围：清洗，周期报警，错误报警
储存间隔	1	分	范围：1-60
通讯ID地址	1		范围：1-255
DO偏移量	0.0	%	范围：+/- 10.0
ppm偏移量	0.00	ppm	范围：+/- 1.00
ppb偏移量	0.0	ppb	范围：+/- 10.0
测量单位		%	范围：%,ppm,mg/L,ug/L
温度偏移量	0.0	℃	范围：+/- 5.0
手动温度测量	25.0	℃	范围：-10.0 - 130.0
手动温度校正	25.0	℃	范围：0.0 - 60.0
滤波	1		范围：0-10
大气压力	1013	mBar	范围：500 - 9999
盐度	0.0	ppt	范围：0.0 - 50.0
膜温系数	3.06	%	范围：0.01 - 9.99

密码

按MODE键
8243：用户电极校正
8888：功能设置
如果10分钟内没有按键被按下,则会自动离开,离开前所有更改的参数会储存

错误码

Error 01	储存器错误
Error 02	测量值大于最大值
Error 03	测量值小于最小值
Error 04	温度大于最大值
Error 05	温度小于最小值
Error 06	第一路电流输出高于20.5 mA, 电流最高限制22.00mA
Error 07	第一路电流输出低于3.8 mA, 电流最低限制3.5mA
Error 08	第二路电流输出高于20.5 mA, 电流最高限制22.00mA
Error 09	第二路电流输出低于3.8 mA, 电流最低限制3.5mA
Error 10	记录器故障
Error 11	ADC故障
Error 12	工厂资料遗失

RS485通讯

仪器采用标准Modbus-RTU协议,测量值为浮点数其他资料为双字节参数为（-32767~32767），16进制数表示，最高元为符号
上位机发送命令格式：

	仪器 ID地址	命令	数据起始位置	数据数量	CRC16
长度	1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	2 byte
举例	0x01	0x03	0x0001	0x0001	0xD5CA

此为读取第一个资料,请参考下表
下位机回应格式：

	仪器 ID地址	命令	数据数量	数据内容	CRC16
长度	1 byte	1 byte	1 byte	N byte	2 byte
举例	0x01	0x03	0x02	0x02 0xBC	0xB895

当机器回复01，功能码无法辨识
当机器回复02，位址不正确
当机器回复03，资料数量不正确
功能03：读取设置值
功能04：读取测量值

04：定义

地址			
(00)	0x00	机型	读值：固定M
(01)	0x01	机型	读值：固定1
(02)	0x02/0x03	DO/ppm测量值	读值：浮点数
(04)	0x04/0x05		
(06)	0x06	温度值	读值：X 0.1
(07)	0x07	测量1电流值	读值：X 0.01
(08)	0x08	测量2电流值	读值：X 0.01
(09)	0x09	单位	读值：X 1
(10)	0x0A		
(11)	0x0B	错误码	读值：X 1
(12)	0x0C	状态	读值：X 1

03：定义

地址			
(00)	0x00	DO电流1 20.00mA 对应值	读值：X 0.1
(01)	0x01	DO电流1 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(02)	0x02	ppm电流1 20.00mA 对应值	读值：X 0.01
(03)	0x03	ppm电流1 4.00mA 对应值	读值：X 0.01
(04)	0x04	ppb电流1 20.00mA 对应值	读值：X 0.1
(05)	0x05	ppb电流1 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(06)	0x06	温度电流1 20.00mA对应值	读值：X 0.1
(07)	0x07	温度电流1 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(08)	0x08	DO电流2 20.00mA 对应值	读值：X 0.1
(09)	0x09	DO电流2 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(10)	0x0A	ppm电流2 20.00mA 对应值	读值：X 0.01
(11)	0x0B	ppm电流2 4.00mA 对应值	读值：X 0.01
(12)	0x0C	ppb电流2 20.00mA 对应值	读值：X 0.1
(13)	0x0D	ppb电流2 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(14)	0x0E	温度电流2 20.00mA对应值	读值：X 0.1
(15)	0x0F	温度电流2 4.00mA 对应值	读值：X 0.1
(16)	0x10	电流1偏移量	读值：X 0.01
(17)	0x11	电流2偏移量	读值：X 0.01
(18)	0x12	电流1滤波时间	读值：X 1
(19)	0x13	电流2滤波时间	读值：X 1
(20)	0x14	电流1固定电流	读值：X 0.01
(21)	0x15	电流2固定电流	读值：X 0.01
(22)	0x16	电流1保持模式	读值：X 1 0=固定电流 1=最后电流
(23)	0x17	电流2保持模式	读值：X 1 0=固定电流 1=最后电流

(24)	0x18	继电器1 DO闭合点	读值：X 0.1
(25)	0x19	继电器1 DO释放点	读值：X 0.1
(26)	0x1A	继电器1 ppm闭合点	读值：X 0.01
(27)	0x1B	继电器1 ppm释放点	读值：X 0.01
(28)	0x1C	继电器1 ppb闭合点	读值：X 0.1
(29)	0x1D	继电器1 ppb释放点	读值：X 0.1
(30)	0x1E	继电器1 延迟时间	读值：X 1
(31)	0x1F	继电器2 DO闭合点	读值：X 0.1
(32)	0x20	继电器2 DO释放点	读值：X 0.1
(33)	0x21	继电器2 ppm闭合点	读值：X 0.01
(34)	0x22	继电器2 ppm释放点	读值：X 0.01
(35)	0x23	继电器2 ppb闭合点	读值：X 0.1
(36)	0x24	继电器2 ppb释放点	读值：X 0.1
(37)	0x25	继电器2 延迟时间	读值：X 1
(38)	0x26	继电器3 周期时间	读值：X 0.1
(39)	0x27	继电器3 清洗时间	读值：X 1
(40)	0x28	继电器3 延迟时间	读值：X 1
(41)	0x29	继电器3 功能	读值：X 1 0=清洗, 1=周期报警 2=错误报警
(42)	0x2A	记录储存间隔	读值：X 1
(43)	0x2B	测量单位	读值：X 1，0=%,1=mg/L, 2=ppm,3=ug/L,4=ppb
(44)	0x2C	DO 偏移量	读值：X 0.1
(45)	0x2D	ppm 偏移量	读值：X 0.01
(46)	0x2E	ppb 偏移量	读值：X 0.1
(47)	0x2F	温度偏移量	读值：X 0.1
(48)	0x30	手动测量温度	读值：X 0.1
(49)	0x31	手动校正温度	读值：X 0.1
(50)	0x32	温度补偿方式	读值：X 1 0=自动,1=手动
(51)	0x33	探棒种类	读值：X 1 0=Pt1000, 1=NTC22K
(52)	0x34	语言	读值：X 1 0=英文 1=简中
(53)	0x35	滤波	读值：X 1
(54)	0x36	大气压力	读值：X 1
(55)	0x37	盐度	读值：X 0.01
(56)	0x38	膜法系数	读值：X 0.01